Lenco

BEDIENUNGSANLEITUNG

22”-LED-Fernseher (55.5cm) mit DVB-S-Funktion

Modelnr.: LED-2214

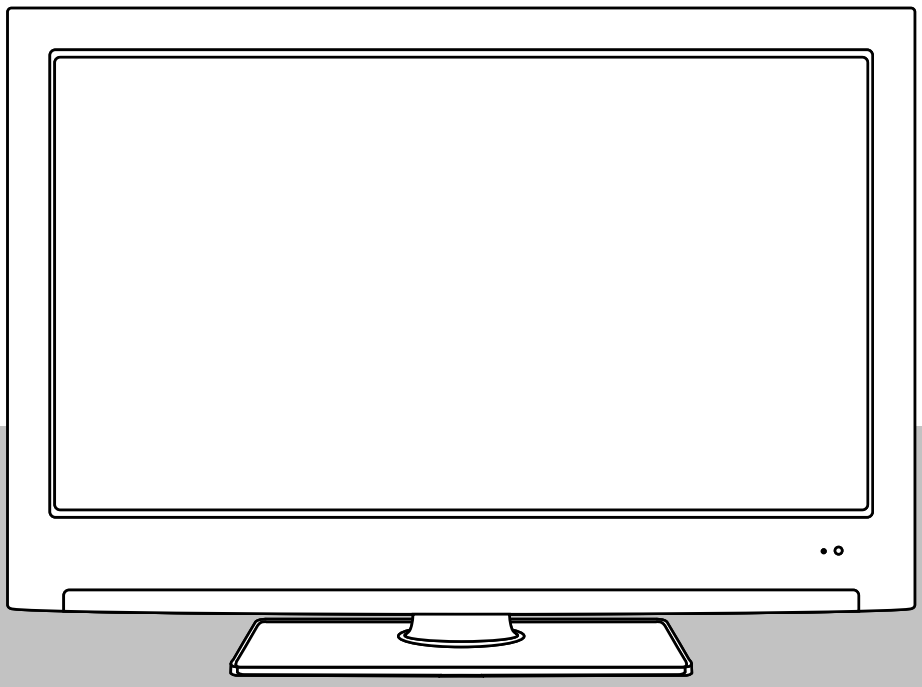

Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Fernsehers sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für den späteren Gebrauch auf.

Zur Information und Unterstützung, www.lenco.eu

Inhalt

1-3 SICHERHEITSHINWEISE

4 Gerät

5-6 Fernbedienung

7 Antennenanschluss

8-11 Anschluss externer Geräte

12 BENUTZUNG DES CI-SLOTS

13 Automatische Einrichtung

14-24 Menüeinstellungen

25-32 DVD-Betrieb

33 FEHLERBEHEBUNG

34 TECHNISCHE DATEN

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - VOR DER BENUTZUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, die sich auf der Rückseite des Fernsehers befinden.

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR ÖFNNEN SIE NIEMALS DAS GERÄTEGEHÄUSE. IM INNEREN DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINE TEILE DIE DURCH DEN BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES WARTUNGSPERSONAL.

Dieses Symbol verweist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.

Das nebenstehende Symbol weist auf Stromschlaggefahr durch gefährliche Spannungen im Inneren des Geräts hin.

Bewahren Sie diese Anleitung auf!

* Benutzen Sie den Fernseher nicht in der Nähe von Wasser.

* Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

* Blockieren Sie keine Ventilationsöffnungen.

* Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der Kurzanleitung oder dieser Bedienungsanleitung auf.

* Schützen Sie das Netzkabel vor Druckeinwirkung, insbesondere am Stecker oder am Ausgangspunkts des Geräts.

* Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über Tischkanten verlegt wird.

* Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG! ZUR VERRINGERUNG DER FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR SETZEN SIE DIESES FERNSEHGERÄT BITTE NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT BZW. SPRITZ- ODER TROPFWASSER AUS. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE GEFÄSSE AUF DAS GERÄT GESTELLT WERDEN.

HINWEIS: Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, sollten niemals auf das Fernsehgerät gestellt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät wurde allen geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechend hergestellt. Die folgenden Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, den Benutzer auf vorhandene Gefahren hinzuweisen und vor fahrlässiger Benutzung zu warnen.

- Obwohl dieses Gerät mit aller Sorgfalt hergestellt wurde und vor der Auslieferung einer eingehenden Überprüfung unterzogen wurde, ist es möglich, wie bei anderen elektrischen Geräten auch, dass Probleme auftreten. Bei Rauchbildung, Überhitzung oder anderen unerwartet auftretenden Erscheinungsbildern, ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend belüftet wird! Stellen Sie es niemals neben oder unter Vorhängen auf!
- Wenn ein Netzstecker oder eine Steckdose zum Ein- und Ausschalten des Geräts benutzt wird, achten Sie bitte immer darauf, dass die Steckdose immer durch den Benutzer erreichbar bleibt.
- Dieses Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Angaben auf dem Typenschild auf der Geräterückseite entspricht. Versuchen Sie niemals das Gerät an eine Stromversorgung mit anderen Spezifikationen anzuschließen.
- Die Steckdose muss sich in Bereich des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Um eine Überlastung zu vermeiden, sollte die verwendete Steckdose nicht mit anderen elektrischen Gerät zur gleichen Zeit zusammen benutzt werden.
- Geräte der Sicherheitsklasse I sollten nur an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
- Halten Sie Nagetiere fern. Nagetiere genießen es in elektrische Leitungen zu beißen.
- Halten Sie den Netzstecker mit der Hand fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose herausziehen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um zu vermeiden, dass das Kabel überlastet wird und ein Kurzschluss entsteht.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass niemals über das Netzkabel stolpern kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beachten Sie bitte, dass das Kabel für Kleinkindern unzugänglich bleibt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel können durch Hitzeeinwirkung beschädigt werden.
- Der Bildschirm besteht aus Kunststoff und kann durch Beschädigungen brechen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Stücke des beschädigten Kunststoffbildschirms aufsammeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden können.
- Um das Gerät während eines Gewitters zu schützen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose heraus und trennen Sie die Antenne ab. Achtung: Berühren Sie nicht den Antennenanschluss (RF).
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie zur Sicherheit das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Decken Sie es nicht ab, um die Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Heizkörpern. Stellen Sie das Gerät nicht direkt ins Sonnenlicht. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm nach allen Seiten.
- Das Gerät muss trocken gehalten werden. Benutzen Sie es NICHT in nasser oder feuchter Umgebung, wie z. B. Badezimmern. heissfeuchten Küchen oder neben Swimmingpools.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeit kondensieren kann.
- Eventuelle Reparatueren müssen von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Von Leien durchgeführte Reparaturen birgen ein hohes Gefahren- und Brandpotenzial.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- In das Gerät geschüttete Flüssigkeiten können schwere Schäden verursachen. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Wenden Sie sich dann an einen ausgebildeten Wartungstechniker, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Nicht das Gehäuse öffnen. Es befinden sich im Inneren des Geräts keine Teile die vom Benutzer gewartet werden können. Die Garantie wird dadurch ungültig gemacht. Lassen Sie das Gerät nur durch qualifizierte Fachkräfte öffnen.
- Drücken und schütteln Sie niemals den Fernsehbildschirm, da dadurch die Elektronik des Geräts beschädigt werden kann. Behandeln Sie die Fernbedienung mit Sorgfalt und lassen Sie sie nicht fallen.
- Legen Sie niemals heiße Gegenstände oder Objekte mit offenen Flammen auf oder direkt neben den Fernseher.
- Hohe Temperaturen können Plastik zum schmelzen bringen und die Feuergefahr erhöhen.
- Zur Reinigung des Geräts, benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder benzinbasierende Reinigungsmittel. Bei hartnkigen Fällen kõnnen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas Reinigungsmittel zur Reinigung benutzn.

Warnung zur Benutzung von Kopfhörern

Laute Musik kann Ihr Gehör irreversibel schädigen. Stellen Sie daher die Lautstärke nicht auf ein hohes Niveau, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Dies gilt insbesondere, wenn die Kopfhörer über einen längeren Zeiträume benutzt werden.

Aufstellungsort

Stellen Sie den Fernseher an einem Ort auf, an dem er keinem Sonnenlicht oder besonders heller Beleuchtung ausgesetzt ist. Es wird empfohlen für ein Maximum an Komfort, eine weiche indirekte Beleuchtung zu wählen. Benutzen Sie Vorhänge oder Jalousien, um zu verhinden, dass direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. Stellen Sie den Fernseher auf eine stabile, ebene Unterlage. Dadurch kann verhindert werden, dass das Gerät herunterfallen kann.

Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher an einem Ort aufgestellt ist, an dem er nicht durch andere Gegenstände verschoben oder getroffen werden kann. Der Druck innerhalb des Bildschirms kann ihn beschädigen oder brechen. Dies gilt ebenfalls für Gegenstände, die durch die Ventilationsöffungen in das Innere des Geräts gelangen.

Gerät und Zubehör

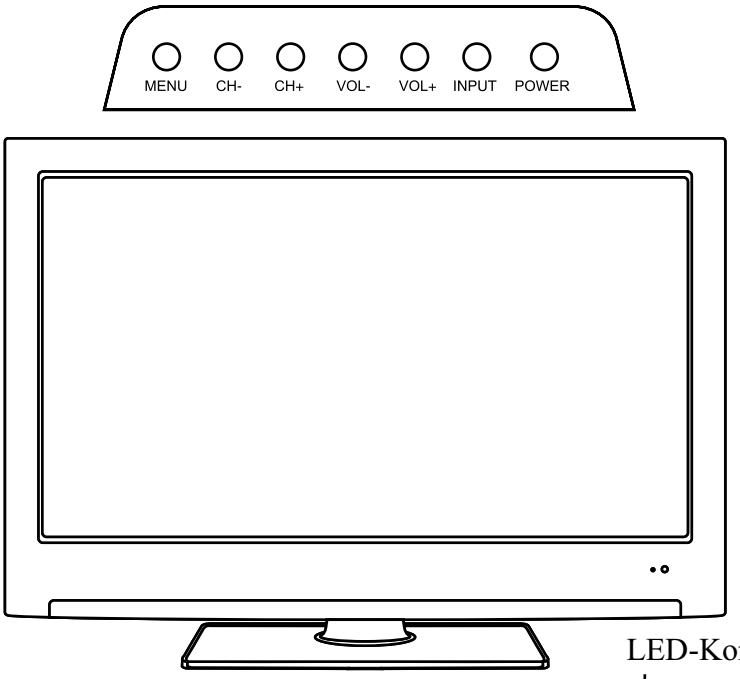

Die Funktionen der einzelnen Tasten werden im folgenden beschrieben.

Betätigen Sie die Taste zur Anzeige des OSD-Menüs. Betätigen Sie die Taste ein zweites Mal, um das Menü wieder zu verlassen.

CH+/-: Betätigen Sie diese Tasten zur Auswahl des Kanals.

VoL+/-: Benutzen Sie diese Tasten zum Einstellen der Lautstärke.

INPUT: Betätigen Sie diese Taste zur Anzeige des Eingangssignalmenüs.

POWER: Ein-/Ausschalten des Fernsehers.

Fernbedienung

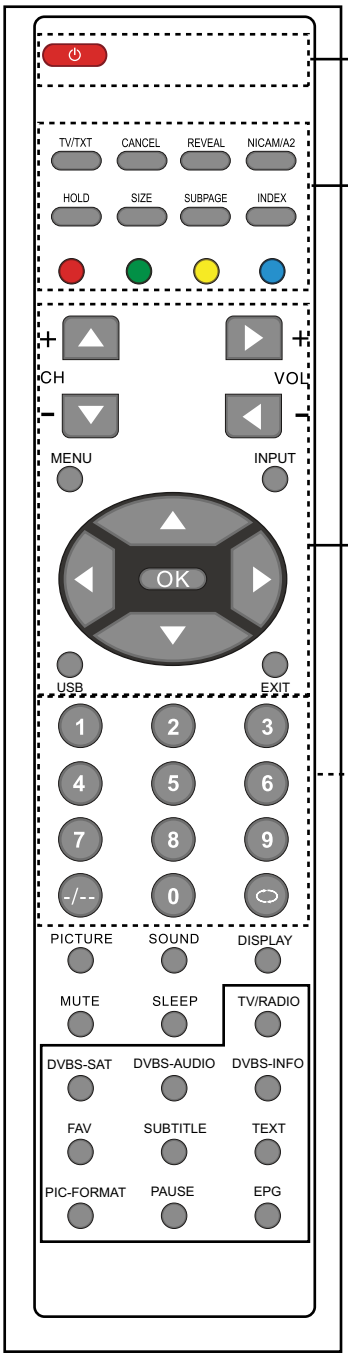

POWER: Einschalten des Fernsehers / Bereitschaft.

Tasten zur Fernsehtextbedienung(In den ATV-Modus)

TV/TXT: Fernsehtext ein/aus

CANCEL: Deaktivieren der Fernsehtextanzeige

REVEAL: Anzeige versteckter Textstellen, z. B. Quizantworten.

NICAM/A2: Auswahl von Nicam oder Mono-Ton.

HOLD: Seite anhalten oder Wiedergabe fortfahren.

SIZE: Benutzen Sie diese Taste, um die angezeigte Textgröße obere Bildschirmhälfte zu verdoppeln. Betätigen
Sie diese Taste erneut, um die angezeigte Textgröße für die untere Bildschirmhälfte zu verdoppeln. Betätigen Sie die
Taste ein weiteres Mal, um die normale Textgröße wiederherzustellen.

SUBPAGE: Betätigen Sie die Taste zur Anzeige der Unterseite und erneut zum Abbrechen.

INDEX: Anzeige der Fernsehtextinhaltsseite.

Farbtasten: Direktwahltasten – folgen Sie den Farbmarkierungen im Text.
(Benutzen Sie die rote Taste zum Umschalten zwischen TV und Radio im DTV-Modus.
Die grüne, gelbe und blaue Taste sind in diesem Fall ungültig.)

MENU: Systemeinstellungsmenü.

INPUT: Betätigen Sie diese Taste zur Anzeige des Eingangssignalmenüs.

USB: Die Abkürzungen der multtimedia in DVBS-Modus.

EXIT: Verlassen des Bildschirmmenüs.

CH+/-: Tasten zur Kanalauswahl.

VOL+/-: Einstellen der Lautstärke.

Navigationstasten: Tasten zur Menünavigation.

OK: Bestätigungstaste für Menüs.

0-9,-/--

Direkte Kanalauswahl.

⟲ Anzeige des zuletzt benutzten Kanals.

PICTURE: Auswahl des Bildmodus.

SOUND: Auswahl des Soundmodus.

DISPLAY: Informationen zur momentanen Betriebsart.

MUTE: Ausschalten der Audioausgabe.

SLEEP: Bereitschafts-Timer

TV/RADIO: Discmenü wechseln (zwischen TV und Radio).

DVBS-SAT: Anzeige der Satellitenliste.

DVBS-AUDIO: Zeigt die Liste der verfügbaren Sprachen für den Kanal, den Sie gerade sind.

DVBS-INFO: Zeigt Informationen des aktuellen Kanals.

FAV: Anzeige der Favoritenliste.

SUBTITLE: Zum Wechseln des unteren Bildschirmdialogs.

TEXT: Anzeige des Fernsehtextprogramms.

PIC FORMAT: Umschalten des Anzeigemodus: 4:3, 16:9, etc

PAUSE:Pause den aktuellen Bildschirm in DVB-S.

EPG: Anzeige des Elektronischen Programmführers (EPG) bei ausgeschaltetem Menü.

.

Antennenanschluss

WARNUNG! VERGEWISSERN SIE SICH, DASS ALLE EXTERNEN GERÄTE

VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT WERDEN, BEVOR SIE SIE ANSCHLIESSEN!

Anschluss der Fernsehantenne

Schließen Sie die Fernsehantenne mithilfe eines 75Ω-Koaxialsteckers am Antennenanschluss an. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie eine Verstärkerantenne, die vorzugsweise auf dem Dach oder Dachboden montiert ist.

* Zur Verbesserung der Bildqualität in Gegenden mit schlechtem Empfang, installieren Sie einen Signalverstärker.

* Wenn das Antennensignal für zwei Fernseher verwendet wird, benutzen Sie eine Signalweiche (nicht im Lieferumfang).

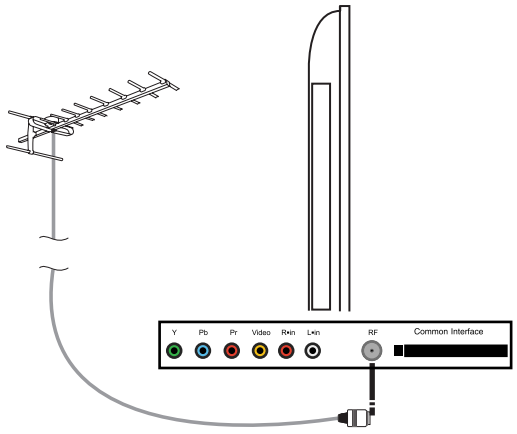

Anschluss externer Geräte

In dieser Anleitung wird die einfachste und effektivste Methode zum Anschluss externer Gerät an ihren Fernseher dargestellt. Die Anleitungen dafür sind unten aufgeführt.

HDMI

Sie können kompatiblen Geräte mit einem HDMI-Kabel anschließen. Auf diese Weise erhalten Sie die bestmögliche Bildqualität.

Schließen Sie das Kabel Ihres HDMI-Gerät am HDMI-Anschluss des Fernsehers an.

SCART

Sie können kompatiblen Geräte mit einem SCART-Kabel anschließen. Diese Verbindung verwendet ein Component-Videosignal, d. h. der rote, grüne und blaue (RGB) Signalanteile werden separat übertragen.

VGA-Kabel

Sie können Ihr Fernsehgerät als Monitor für Ihren PC verwenden, indem Sie ein VGA-Kabel benutzen.

Das Audiosignal Ihres PCs kann ebenfalls über den Fernseher wiedergegeben werden.

Anschluss externer Geräte

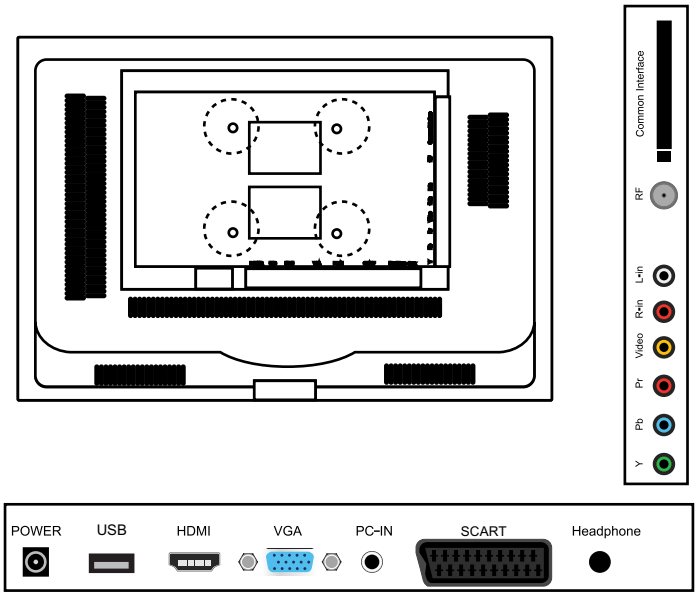

POWER: Anschluss zur Steckdose.

USB: USB für PVR und Medien zu spielen.

HDMI: Anschluss an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Players oder anderen Geräten.

VGA: Für den Anschluss an einen Computer. Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem analogen 15-Pin-Sub-D-Anschluss Ihres Computers.

PC-IN: Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Audioausgang Ihres PCs.

SCART: Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem SCART-Videoausgang Ihres DVD-Players. (als Component-Eingangssignal)

Schließen Sie hier Ihre Kopfhörer oder andere Audiogeräte an.

RF: Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Hausantenne oder einer 75Ω-Koaxial-Antenne für den Empfang des Fernsehsignals.

R/L in: Anschluss an den Audioausgang Ihres DVD-Players. (gemeinsame Benutzung mit YPbPr)

VIDEO: Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Videoausgang Ihres DVD-Players.

YPbPr: Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem YPbPr-Videoausgang Ihres DVD-Players. (als Component-Eingangssignal)

Warnung:

Vor dem Anschluss externer Geräte:

Vergewissern Sie sich, dass die Geräte von der Stromversorgung getrennt wurden, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass die nötigen Anschlüsse getätigt wurden.

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind, bevor Sie die Geräte an die Stromversorgung anschließen.

Common interface: CI Spalte.

Anschluss externer Geräte

Computeranschluss

Da PCs in manchen Fällen mit einem "konventionellen" CRT-Monitor ausgeliefert werden, müssen Sie u. U. die Anzeige-Einstellungen Ihrer PC-Grafikkarte anpassen, da das Bild sonst nicht korrekt angezeigt wird. Schalten Sie Ihren PC an (mit Ihrem ursprünglichen Monitor angeschlossen) und stellen Sie die Bildschirmauflösung neu ein. Wählen Sie eine 60Hz-Bildwiederholfrequenz. Schalten Sie Ihren PC aus und schließen Sie es an Ihren Fernseher an während beide Geräte weiterhin ausgeschaltet sind.

VGA-, HDMI-, PC-Anschluss

Verwenden Sie ein VGA-Kabel ((nicht im Lieferumfang), um den Fernseher an Ihrem PC anzuschließen. Sie können ebenfalls ein HDMI-Kabel benutzen (wenn die Grafikkarte Ihres PCs über einen entsprechenden Anschluss verfügt). Wenn das HDMI-Kabel verwendet wird, ist ein zusätzliches PC-Audio-Kabel nicht mehr erforderlich. Wenn Sie ein HDMI-DVI-Adapterkabel verwenden, müssen Sie das PC-Audio-Kabel anschließen. Schließen Sie alle Kabel mit Vorsicht an und achten Sie darauf, dass Sie die Anschlüsse nicht beschädigen.

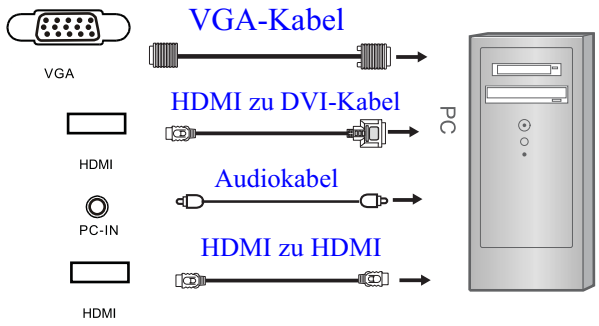

Bei Verwendung des VGA-Kabels

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein
- Switch on the PC ein
- Wählen Sie PC / VGA als Eingangssignal

Bei Verwendung des HDMI-Kabels

- Wählen Sie HDMI als Eingangssignal

(Alle abgebildeten Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Anschluss von Videokameras und Videorekordern

Videokamera

Schließen Sie das AV-Kabel an den Fernseher und an der Videokamera an. Schalten Sie sowohl die Videokamera als auch das Fernsehgerät ein. Wählen Sie als Eingangssignal AV/CVBS. Sie sollten dann das Bild der Videokamera sehen können.

Hinweis:

Zum Anschluss der Kamera mithilfe anderer Kabel, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Videorekorder

Verbinden Sie das Scart-Kabel mit dem Fernseher und dem Videorekorder. Schalten Sie sowohl den Videorekorder als auch das Fernsehgerät ein. Wählen Sie als Eingangssignal SCART. Sie sollten dann das Bild des Videorekorders sehen können.

Hinweis:

Zum Anschluss des Videorekorder mithilfe anderer Kabel, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Videorekorders.

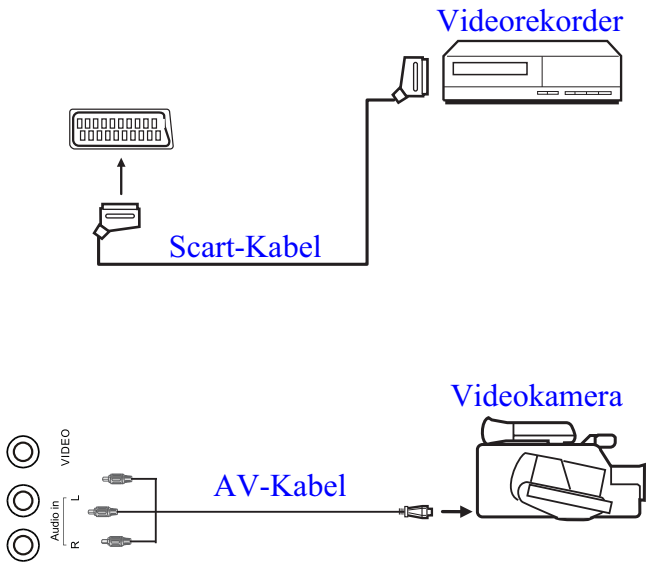

Alle abgebildeten Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Anschluss externer Geräte

Anschluss eines Audiosystems

Sie können die Audioausgabe Ihres Fernsehers auf einer Stereoanlage (A) mithilfe des Scart-Anschlusses wiedergeben. Benutzen Sie ein spezielles SCART-Cinch-Adapterkabel. (Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihres Hi-Fi-Geräts für weitere Informationen). Wenn Sie einen Surround-Sound-Verstärker / Decoder (B) verfügen, benutzen Sie ein Scart-Kabel oder das spezielle Scart-Cinch-Adapterkabel.

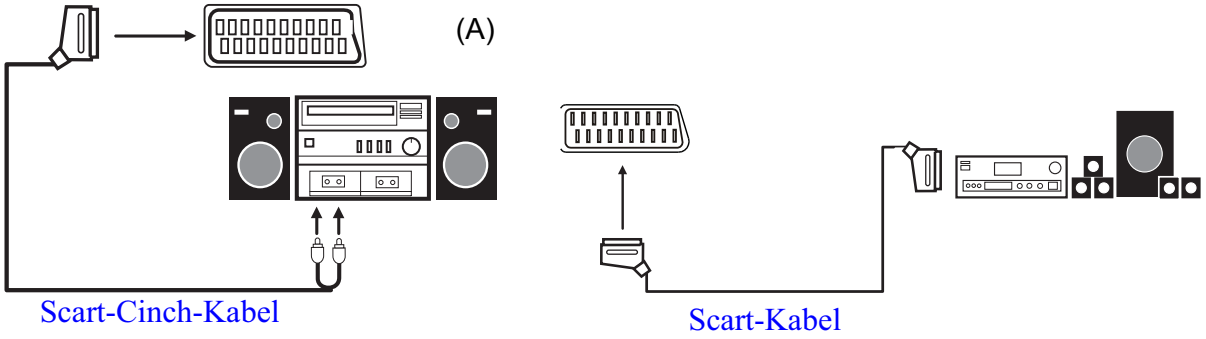

Alle abgebildeten Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Anschluss eines DVD-Players

Schließen Sie Ihres DVD-Player entweder mit einem SCART-Kabel oder einem HDMI-Kabel an.

(Nur für externe Geräte mit HDMI-Schnittstelle).

Bei Verwendung des SCART-Kabels

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein
- Schalten Sie den DVD-Player ein
- Wählen Sie SCART als Eingangssignal

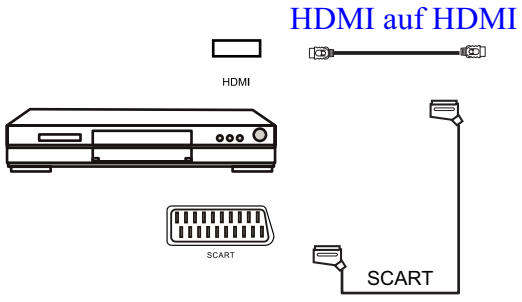

Bei Verwendung des HDMI-Kabels

- Wählen Sie HDMI als Eingangssignal

(Alle abgebildeten Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten)

CI-Schnittstelle

BENUTZUNG DES CI-SLOTS

CI-Schnittstelle

Die CI-Schnittstelle wurde zum Anschluss von Zugangsmodulen (CAM) und Smart-Cards entwickelt, um Pay-TV-Programme und Zusatzdienste zu ermöglichen. Wenden Sie sich an Pay-Per-View-Service-Anbieter, um weitere Informationen zu Modulen und Abonnements zu erhalten.

NOTE: CAM-Module und Smart-Cards müssen getrennt erworben werden.

WARNUNG! SCHALTEN SIE IHREN FERNSEHER AUS, BEVOR SIE EIN MODUL IN DEN

CI-SLOT EINLEGEN. STECKEN SIE DANACH DIE SMART-CARD IN DAS MODUL EIN.

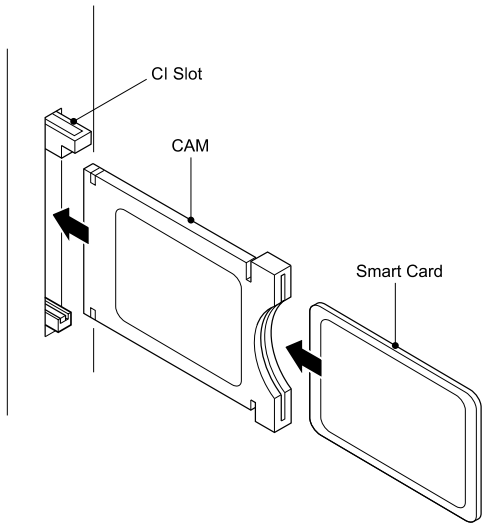

1 Schalten Sie den Fernseher und vergewissern Sie sich, dass das DTV-Eingangssignal gewählt wurde.

2. Wenn das CAM-Modul vom Fernseher erkannt wird, erscheint die folgende Meldung auf dem Bildschirm. "Common Interface Module inserted" - warten Sie ein paar Momente, bis die Karte aktiviert wird.

3. Wählen Sie den gewünschten digitalen Pay-Per-View-Kanal.

4. Weitere Informationen zur Smart-Card werden auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Betätigen Sie die OK-Taste, um Zugriff auf das Smart-Card-Menü zu erhalten. Lesen Sie für Informationen zur Einstellung die Bedienungsanleitung des Moduls.

6. Wenn das Modul entfernt wird, erscheitn die folgende Meldung auf dem Bildschirm. "Common Interface module removed".

1.Verbinden Sie den AC-Adapter mit einer Steckdose und dem TV.
2.verbinden Sie Ihr Antennenkabel mit der 75 Ohm-Buchse des TV.
schalten Sie den TV an mittels der StandBy-Taste am Gerät oder der
3.Fernbedienung.
4.Das unten abgebildete Menu erscheint nach wenigen Sekunden
5.Betätigen Sie die Taste OK auf der Fernbedienung. Der TV beginnt mit einem automatischen Suchlauf,alle verfügbaren analogen wie auch digitalen Sender werden automatisch gespeichert.

Wenn der Suchlaut beendet ist schaltet der TV automatisch in den DVB-T Modus (DTV-DVB-T)

WICHTIG:

Wenn Sie ausschlieBlich analoges Signal empfangen müssen Sie nach erfolgter Suche in den ATV-Modus zurückwechseln, Andernfalls sehen Sie die unten abgebildete Meldung:
1.Betätigen Sie die Taste INPUT.
2.Wählen Sie die Quelle ATV.

Eingangssignalmenü

Aktivieren Sie das Eingangssignalmenü, indem Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung oder die INPUT-Taste auf dem Gerät betätigen.

Betätigen Sie die Taste

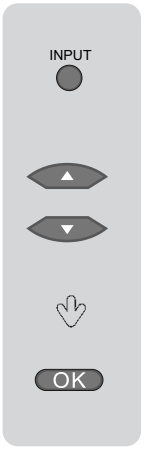

auf der Fernbedienung.

Benutzen Sie

zur Auswahl des geünschten Eingangssignals.

Betätigen Sie die Taste

zur Auswahl.

Menüeinstellungen

1 Schalten Sie den TV ein.

2. Betätigen Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung.

3. Benutzen Sie die Navigationstasten ◀ und ▶ zur Menünavigation.

4. Betätigen Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

KANALMENÜ

Hier können Sie nach Kanälen suchen und eine Vielzahl von Kanal-Optionen einstellen.

(Beispiel: Auswahl des DTV-Eingangssignals)

BILDMENU

Hier können Sie Anpassungen Ihrer Bildeinstellungen vornehmen.

(Beispiel: Auswahl des DTV-Eingangssignals)

AUDIOMENU

Ermöglicht die Einstellung von Audiooptionen und -effekten.

(Beispiel: Auswahl des DTV-Eingangssignals)

EINSTELLUNGSMENÜ

Ermöglicht die Einrichtung verschiedener Einstellungsoptionen.

(Beispiel: Auswahl des DTV-Eingangssignals)

FUNKTIONSMENÜ

Ermöglicht die Einrichtung einer Vielzahl von Sperr-/Zeit- und Einstellungsoptionen.

(Beispiel: Auswahl des DTV-Eingangssignals)

Hinweis: Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl der gewünschten Option.

Menüeinstellungen

Benutzen Sie die Navigationstasten ◀ und ▶ zur Auswahl des Kanalmenüs (siehe Abbildung oben) und betätigen Sie die Taste ▼ zum Öffnen des Menüs.

Im Kanalmenü haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Country Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶ zur Auswahl des Lands.

(Option steht im ATV-Modus zur Verfügung)

Auto Search Betätigen Sie die Taste ▶ zum Starten der automatischen Kanalsuche.

Suchmenü für DTV Suchmenü für ATV

Manual Program Betätigen Sie die Taste ▶ zum Aufrufen des Untermenüs zur manuelle Suche.

Manuelles Programmmenü für ATV

Program Wählen Sie das Programm, das Sie bearbeiten wollen.

Color Sys. Wählen Sie das Farbsystem für das bearbeitete Programm.

Sound Sys. Wählen Sie das Tonsystem für das bearbeitete Programm.

Manual Search Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶ zur manuellen Suche.

AFT Ein-/Ausschalten der automatischen Frequenzeinstellung der manuellen Suchfunktion.

Fine Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶ zur Feineinstellung.

Wählen Sie „Ja“, um das Programm aus der Kanalliste zu entfernen, sodass es nicht mehr mithilfe der Tasten CH+/- verfügbar ist.

Menüeinstellungen

Manuelles Programmmenü für DTV

Program Wählen Sie das Programm, das Sie bearbeiten wollen.

Start Search Betätigen Sie die Taste ▶zum Starten der Kanalsuche.

Channel Found Anzeige des gefundenen Kanals.

SIG. Quality Anzeige der Signalqualität des gefundenen Kanals.

SIG. Strength Anzeige der Signalstärke des gefundenen Kanals.

Frequency Anzeige der Frequenz des gefundenen Kanals.

Programm bearbeiten: Betätigen Sie die Taste ▶zum Aufrufen des folgenden Untermenüs.

Programmberabeitungsmenü für ATV

NAME: Wählen Sie einen Kanal. Betätigen Sie die grüne Farbtaste auf der Fernbedienung, um den Namen des Kanals zu verändern.

(Benutzen Sie die Navigationstasten ◀▶▼▲zur Eingabe des Namens und betätigen Sie die OK-Taste zur Bestätigung)

LOCK: Wählen Sie einen Kanal. Betätigen Sie die rote Farbtaste, um den Kanal zu sperren. Sie müssen danach einen Code eingeben, wenn Sie Zugriff auf den gesperrten Kanal erhalten wollen.

Hinweis: Sie können den Code im System-Sperrmenü im Funktionsmenü festlegen. Der Original-Code ist 0000.

INSERT: Wählen Sie einen Kanal, den Sie einfügen möchten. Betätigen Sie die gelbe Farbtaste und wählen Sie die gewünschte Position. Betätigen Sie dann die grüne Farbtaste zum Einfügen oder die rote Farbtaste zum Abbrechen der Funktion.

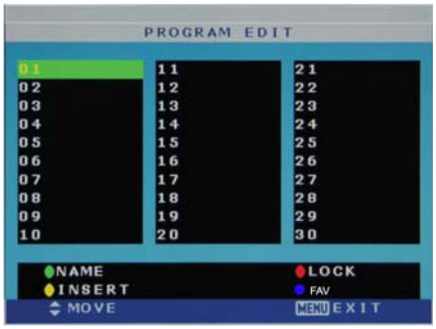

FAV:

·Benutzen Sie die Navigationstasten ▲▼ zur Auswahl eines Kanals.

· Benutzen Sie die Zifferntasten 1-8, um den aktuellen Kanal zur Favoritengruppe 1-8 hinzuzufügen. Wenn der aktuelle Kanal bereits in der jeweiligen Favoritengruppe vorhanden ist, wird er dadurch wieder aus der Gruppe entfernt.

·Benutzen Sie die gelbe Farbtaste auf der Fernbedienung, um die Einstellung zu speichern.

LOCK:

·Benutzen Sie die Taste ◄►, um zwischen der normalen Kanalauswahl und der Favoritenauswahl zu wechseln.

· Benutzen Sie die OK-Taste, um den aktuellen Kanal zu sperren. Wenn der Kanal bereits gesperrt wurde, können Sie die Taste benutzen, um den Kanal wieder freizugeben.

EDIT:

·Benutzen Sie die Taste ◄►zum Wechseln zwischen allen Optionen und betätigen Sie die OK-Taste zur Auswahl.

·Benutzen Sie die Taste ▲▼zur Auswahl eines Kanals und betätigen Sie dann die OK-Taste, um das Programminfomenü aufzurufen.

FAV: Drücken Sie die blaue Taste, um den Kanal hinzufügen FAV-Liste.

·Benutzen Sie die Tasten ▲▼ zur Auswahl eines Kanals und betätigen Sie die OK-Taste, um das Programm umzubenennen.

Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:

·Benutzen Sie die Zifferntasten 【1-9】zur Auswahl eines anderen Zeichens.

·Benutzen Sie die grüne Farbtaste, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.Betätigen Sie wiederholt die Taste 2 zur Auswahl von a, b, c und 2 und betätigen Sie die OK-Taste zum Speichern.

SKIP:

·Benutzen Sie die Navigationstasten zur Auswahl des Kanals, den Sie deaktivieren möchten. Benutzen Sie die OK-Taste zur Bestätigung. Um den Kanal wieder zu aktiveren, betätigen Sie die OK-Taste einfach erneut. Deaktivierte Kanäle sind weiterhin über die Ziffertasten zugreifbar.

DELETE:

·Benutzen Sie die Navigationstasten zur Auswahl des Kanals, den Sie löschen möchten. Benutzen Sie die OK-Taste zur Bestätigung. Um die Vorgang rückgängig zu machen, betätigen Sie die OK-Tate erneut.

SEARCH:

·Betätigen Sie die OK-Taste, um das Suchmenü aufzurufen.

·Benutzen Sie die Zifferntasten zur Eingabe der entsprechenden Zeichen.

CI-MENÜ (im DTV-Modus)

Wenden Sie sich bitte an Ihren Pay-Perview-Anbieter, um eine Code-Karte und CAM-Einheit mit Anweisungen für die Nutzung zu erhalten.

Menüeinstellungen

Benutzen Sie die Navigationstasten ◄und ►zur Auswahl des Bildmenüs (siehe Abbildung oben) und betätigen Sie die Taste ▼zum Öffnen des Menüs.

Im Bildmenü haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Bildmodus

Wählen Sie Standard, Film, Lebhaft oder Benutzer.

Hinweis: Kontrast, Helligkeit, Farbe und Bildschärfe können nur in der Benutzer-Modus-Option in den Bild-Einstellungen verändert werden.

Kontrast

Einstellung der Differenz zwischen den hellsten und dunkelsten Bildbereiche.

Helligkeit

Einstellung der Gesamthelligkeit des Bilds.

Farbe

Einstellung der Farbsättigung.

Bildschärfe

Erhöhen Sie diesen Wert um gestochen scharfe Bilder zu erhalten und verringern Sie den Wert für weiche Ränder.

Farbton

Einstellung des Farbtons (nur im NTSC-Modus verfügbar).

Farbtemperatur

Wählen Sie Normal, Kalt oder Warm.

Rauschunterdrückung

Reduzieren Sie Interferenzen, indem Sie diese Funktion aktivieren. (Option steht im ATV-Modus zur Verfügung)

Menüeinstellungen

Benutzen Sie die Navigationstasten ◄und ►zur Auswahl des Audiomenüs (siehe Abbildung oben) und betätigen Sie die Taste ▼zum Öffnen des Menüs.

Im Audiomenü haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Audiomodus

Auswahl des Audiomodus (Standard, Musik, Film und Benutzerdefiniert)

Bass (kann eingestellt werden, wenn der Audiomodus auf Benutzerdefiniert gestellt wird)

Steuert die relative Intensität der unteren Tonbereiche.

Höhen (kann eingestellt werden, wenn der Audiomodus auf Benutzerdefiniert gestellt wird)

Steuert die relative Intensität der oberen Tonbereiche.

Balance Zum Einstellen der Balance zwischen dem linken und rechten Audiokanal oder zum Ausstellen einer der beiden Audiokanäle.

AVL

Automatische Lautstärke – Das Gerät benutzt die automatische Lautstärkeregelung, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Menüeinstellungen

Benutzen Sie die Navigationstasten ◀ und ▶ zur Auswahl des Einstellungsmenüs (siehe Abbildung oben) und betätigen Sie die Taste ▼ zum Öffnen des Menüs.

Im Einstellungsmenü haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Sprache

Ermöglicht die Auswahl einer Menüsprache

OSD-Timer

Hier können Sie die Dauer, für das Bildschirmmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, einstellen.

Transparenz

Hier können Sie die Transparenz, mit der das Bildschirmmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, einstellen.

Overscan Ein-/Ausschalten der Übertastungsfunktion.

(Option steht im HDMI-Modus zur Verfügung)

Reset

Benutzen Sie die Taste , um die ursprünglichen Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menüeinstellungen

Benutzen Sie die Navigationstasten ◀und ▶zur Auswahl des Funktionsmenüs (siehe Abbildung oben) und betätigen Sie die Taste ▼zum Öffnen des Menüs.

Im Funktionsmenü haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Automatische Abschaltung

Zur automatischen Abschaltung haben Sie folgenden Einstellungsoptionen: 15 Min., 30 Min., 45 Min., 60 Min., 75 Min., 90 Min., 105 Min., 120 Min. und Aus.

Bildseitenverhältnis

Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Anzeigemodus.

(Option steht im DTV-Modus zur Verfügung)

Fernsehtextsprache

Ermöglicht die Auswahl der Fernsehtextsprache.

(Option steht im ATV-Modus zur Verfügung)

Blauer Bildschirm

Aktiveren Sie den blauen Bildschirm, wenn kein Signal vorhenden ist, indem Sie diese Option einschalten.

(Option steht im ATV-Modus zur Verfügung)

Systemsperre

Betätigen Sie die Taste ▶und geben Sie den Code ein, um das Untermenü zu öffnen.

Der werksmäßig voreingestellte Code ist 0000.

Systemsperre Ein-/Ausschalten der Systemsperre.

Kindersperre Kanalsperre, geben Sie den Code ein, um auf den Kanal zuzugreifen.

Tastensperre Sperren der Tasten auf dem Fernseher. Die Tasten des Fernseher können danach nicht mehr zur Bedienung des Geräts benutzt werden.

Alterseinstufung Auswahl des Einstufungsmodus.

Code Ändern Ändern des Codes.

Ersteinstellung (FTI) Betätigen Sie die Taste zum Aufrufen des Einstellungsdialogs.

Menüeinstellungen

Benutzen Sie die Navigationstasten ◀ und ▶ zur Auswahl des PC-Einstellungsmenüs (siehe Abbildung oben) und betätigen Sie die Taste ▼ zum Öffnen des Menüs.

Im PC-Einstellungsmenü haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

H-Position:

Einstellen der horizontalen Bildposition.

V-Position:

Einstellen der vertikalen Bildposition.

Taktfrequenz

Einstellen der Taktfrequenz. Benutzen Sie diese Option, um die Bildgröße zu optimieren.

Phase

Einstellung des ADC im Vergleich zum Synchronsignal, bis ein stabiles Bild erreicht wird.

Automatische Einstellung

Betätigen Sie die Taste ▶, um den Bildschirm automatisch einzustellen.

1. Hauptmenü

Sie können auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen des Empfängers über Hauptmenü zugreifen. Das Hauptmenü besteht aus vier Untermenüs: "Installation", "System setting", "Channel Organizer" und "Multimedia".

Betätigen Sie die MENU-Taste, wenn das Menü nicht zuvor schon aufgerufen haben, wird dann das Hauptmenü angezeigt.

1.1 Installation

Das Erstinstallations-Menü enthält drei Untermenüs: "Dish Setup", "Auto Scan" und "Transponder Manager".

1.1.1 Dish Setup

Sie können in diesem Menü einen Satelliten auswählen， Empfangsparameter einstellen und auf das Satelliten-Untermenü zugreifen.

1.1.1.1 Satelliten

Bewegen Sie den Cursor auf den Satelliten, den Sie einrichten wollen.

Betätigen Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Satelliten zu bestätigen.

Hinweis: Die OK-Taste muss betätigt werden, um geänderte Daten zu speichern, solange der Cursor auf dem gewählten Satelliten zeigt und bevor Sie ein anderen Satelliten wählen.

1.1.1.2 Transponder
Sie können den aktuellen Transponder benutzen oder einen neuen Transponder hinzufügen.

1.1.1.3 Local Frequency
Sie können hier die lokale Frequenz ändern.
Hinweis: Die OK-Taste muss betätigt werden, um die lokale Frequenz zu speichern, solange der Cursor auf die lokale Frequenz zeigt und bevor Sie ein anderen Satelliten wählen.

1.1.1.4 22K Tone
Sie können hier den 22k-Ton-Modus ändern. Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von EIN, AUS oder AUTO.
Hinweis: Die OK-Taste muss betätigt werden, um den 22K-Ton-Modus zu speichern, solange der Cursor auf Ihre Auswahl zeigt und bevor Sie ein anderen Satelliten wählen.

1.1.1.5. Polarity
Sie können hier die Polarität ändern. Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von 13V, 18V, 13/18V oder AUS.
Hinweis: Die OK-Taste muss betätigt werden, um die Polarität zu speichern, solange der Cursor auf von Ihnen gewählte Polarität zeigt und bevor Sie ein anderen Satelliten wählen.

1.1.1.6 DISEqC Switch
Sie können hier die DISCqC-Schalter-Einstellung ändern. Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von LNB1, LNB2, LNB3, LNB4 oder AUS.
Hinweis: Die OK-Taste muss betätigt werden, um die DISCqC-Schalter-Einstellung zu speichern, solange der Cursor auf Ihre Auswahl zeigt und bevor Sie ein anderen Satelliten wählen.

1.1.1.7 Antenna mode.
Sie können hier den Antennenmodus ändern. Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von Fixed, USALS oder DiSEqC1.2.
Wenn Sie USALS wählen:
Betätigen Sie die OK-Taste, um das Untermenü zum Einstellen des Antennenmodus aufzurufen.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die Transponder-Option zu bewegen.
Benutzen Sie dann die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl des momentanen Transponders.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die Satelliten-Längengrads-Option zu bewegen.

Geben Sie danach den Längengrad des Satelliten ein und benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von Ost oder West.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die My Longitude-Option zu bewegen.

Geben Sie danach Ihren Längengrad ein und benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von Ost oder West.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die My Latitude-Option zu bewegen.

Geben Sie danach Ihren Breitengrad des Satelliten und benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von Süd oder Nord.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die Goto-Position zu bewegen.
Betätigen Sie die OK-Taste, um die Antenne in die gewünschte Position zu bewegen.
Bewegen Sie den Cursor auf Back oder Next und betätigen Sie die OK-Taste zum Verlassen des Untermenüs und um zurück zum letzten Menü zu gelangen.

Wenn Sie DiSEqC1.2 wählen:

Betätigen Sie die OK-Taste, um das Untermenü zum Einstellen des Antennenmodus aufzurufen.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die Transponder-Option zu bewegen.
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl des momentanen Transponders.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf Move Dish zu bewegen.
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS, um die Parabolantenne zu bewegen.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die GotoRef-Option zu bewegen.
Betätigen Sie die OK-Taste, um zurück auf 0 zu gehen.
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die Store-Position zu bewegen.
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl einer Speicher-Position.
Betätigen Sie OK zum Speichern der Einstellung.
Bewegen Sie den Cursor auf Back oder Next und betätigen Sie die OK-Taste zum Verlassen des Untermenüs und um zurück zum letzten Menü zu gelangen.

1.1.1.8 Search
Sie können hier den Suchmodus auswählen.
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von Satellite, Transponder, Blind Scan oder NIT Searching.
Wenn Sie Satellite wählen, betätigen Sie die OK-Taste, um in den Satelliten-Suchmodus zu gelangen.
Wenn Sie Transponder wählen, betätigen Sie die OK-Taste, um die Transponder-Suche zu starten.
Wenn Sie Blind Scan wählen, betätigen Sie die OK-Taste, um in den Blindsuchmodus zu gelangen.
Wenn Sie NIT Searching wählen, betätigen Sie die OK-Taste, um die NIT-Suche zu starten.

1.1.2 Auto Scan
Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf den gewünschten Satelliten zu bewegen und beta igen Sie die OK-Taste zum Markieren.
Betätigen Sie die ROTE Farbtaste zur Suche aller Kanäle des markierten Satelliten.
Betätigen Sie die GRÜNE Farbtaste zur Blindsuche des markierten Satelliten.
Betätigen Sie die GELBE Farbtaste zur Suche freier Kanäle des markierten Satelliten.

1.1.3. Transponder Manager

In diesem Menü können Sie Transponder hinzufügen, bearbeiten und löschen bzw. Transponder suchen.

1.1.3.1 Satellite.
Sie können hier den gewünschten Satelliten wählen.

1.1.3.2 Frequency
Sie können hier die gewünschte Frequenz einstellen.
Betätigen Sie die ROTE Farbtaste, um das Untermenü zum Hinzufügen von Transpondern zu öffnen. Sie können dann einen neuen Transponder hinzufügen.
Betätigen Sie die GRÜNE Farbtaste, um das Untermenü zum Bearbeiten von Transpondern zu öffnen. Sie können dann den jeweiligen Transponder bearbeiten.
Betätigen Sie die GELBE Farbtaste, um das Untermenü zum Bearbeiten von Transpondern zu öffnen. Sie können dann den jeweiligen Transponder bearbeiten.

1.1.3.3. Polarity
Sie können hier die gewünschte Polarität einstellen.

1.1.3.4 NIT Searching
Sie können hier den NIT-Suchmodus wählen.

1.1.3.5 Free
Sie können hier den Freimodus wählen.

1.2 System setting
In diesem Menü können Sie die Systemeinstellungen vornehmen, wie z. B. Sprache, Anzeigestil, Benutzungseinschränkung, TV-Einstellungen, Uhrzeit und System-Update.

1.2.1 Preference
Sie können hier die Anzeigesprache, Audiosprache, TV-Modus, Videoausgabe, Bildschirmmodus, Modulator und Uhrzeit einstellen, sowie das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen.

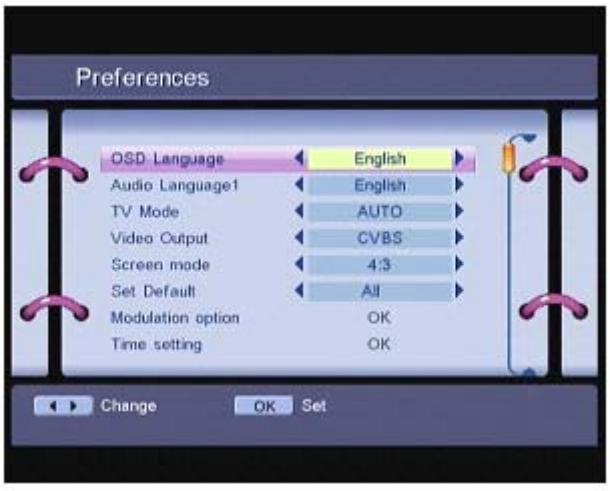

1.2.1.1 OSD Language
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl einer Anzeigesprache.

1.2.1.2 Audio Lang
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl einer Audiosprache.

1.2.1.3 TV Mode
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von PAL oder NTSC.
Wenn Sie nicht wissen, welchen Standard Ihr Fernseher benutzt, wählen Sie bitte AUTO.

1.2.1.4 Video Output
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von CVBS oder RGB.

1.2.1.5 Screen Mode
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von 4:3 oder 16:9.

1.2.1.6 Set Default

Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl von ALL oder Scramble.
Betätigen Sie die OK-Taste, geben Sie den Code ein und der Empfänger wird auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Daten werden gelöscht.
HINWEIS: Ihr PIN-Code wird bei Wiederherstellung der Werkseinstellungen ist wieder auf "0000" zurückgesetzt.

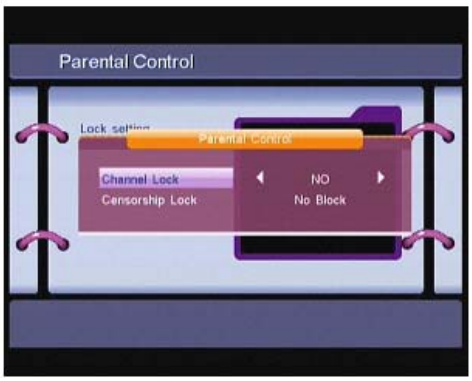

1.2.1.7 Modulation Option
Betätigen Sie die OK-Taste zum Öffnen des Untermenüs.
Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl des RF-Audiomodus und des RF-Kanals.

1.2.1.8 Time Setting
Betätigen Sie die OK-Taste, um den folgenden Einstellungsdialog zu öffnen:
Wenn ein Sender das GMT-Zeitsignal übermittelt, können Sie die Uhrzeit mit dem GMT-Signal einstellen oder die Uhrzeit manuell eingeben. Wenn die GMT-Funktion aktiviert ist, wird die aktuelle Uhrzeit automatisch eingestellt bzw. Sie können eine Zeitzone wählen. Falls Ihr Sender das korrekte Zeitsignal übermittelt, stellt Ihr Empfänger Sommer- Winterzeit automatisch ein. Wenn Sie die GMT-Funktion deaktivieren, können Sie mit den Optionen Set Data und Set Time Datum und Uhrzeit einstellen. Um die Uhrzeit manuell einzustellen, bewegen Sie den Cursor auf das Zeitfeld und benutzen Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung zur Eingabe der Uhrzeit.

1.2.2 Parental Control
Benutzungseinschränkung und ändern des PIN-Codes.
Die werksmäßig eingestellte PIN ist 0000.

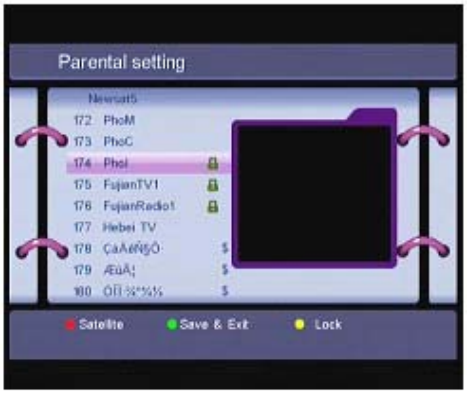

Lock Setting
Channel Lock: Stellen Sie die Kanalsperre auf NEIN oder JA. Wenn Sie Kanalsperre auf JA gestellt wurde, muss der jeweilige Benutzer die PIN eingeben, um Zugriff auf gesperrte Kanäle zu erhalten. Censorship lock: Einstellen der Zensurklasse.

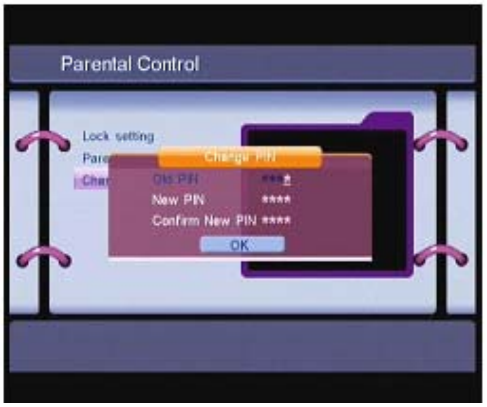

Parental Setting
Betätigen Sie die GELBE Taste, um die gewünschten Kanäle zu sperren. Wenn Sie ein Kanal gesperrt ist, muss der jeweilige Benutzer die PIN eingeben, um Zugriff auf den jeweiligen Kanal zu erhalten.

Change PIN
Ändern der PIN. Geben Sie die 4-stellige PIN ein und bestätigen Sie erneut. Die neue PIN wird dann übernommen (siehe unten).

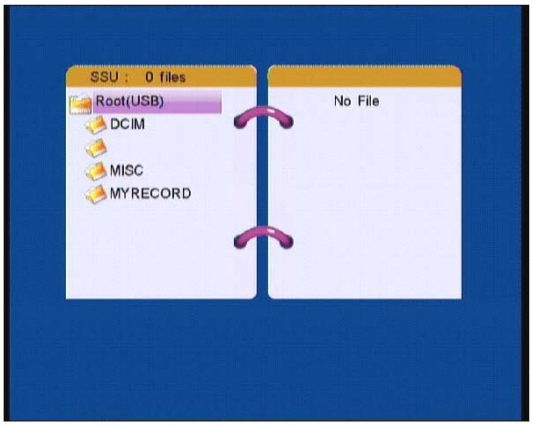

1.2.3 System Update
In diesem Menü erhalten Sie die Update-Optionen "Update by OTA", "Update by DEV" .

Update by DEV
Sie können hier Ihre Software über ein USB-Medium aktualisieren.
Wählen Sie “System Update – Update by DEV” und Sie können die Systemsoftware über ein USB-Laufwerk vornehmen. Betätigen Sie die OK-Taste, um Ihre Set-Top-Box zu aktualieren.

1.2.4 System Info
Mit der Systeminformationsfunktion erhalten Sie Informationen über Ihren Empfänger, wie z. B. Software, Hardware und Datum.

1.2.5 Timer
Sie können den Timer so einstellen, dass der Empfänger sich entsprechend ein- bzw. ausschaltet.

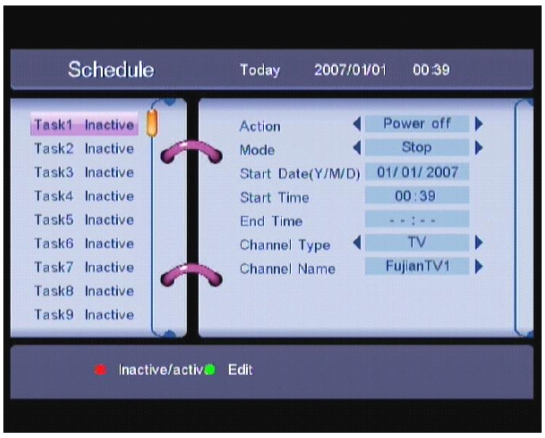

Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl einer Timer-Einstellung. Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS, um die jeweilige Option ein- bzw. auszuschalten. Betätigen Sie die OK-Taste, um die gewählte Einstellungsoption zu öffnen.
Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
“Power On”: Der Empfänger schaltet zur eingestellten Zeit und Datum ein.
“Time interval”: Der Empfänger schaltet zur eingestellen Zeit und Datum ein und zur eingestellen Zeit und Datum aus (Endzeit).
"Record".Der Empfänger nimmt das Programm am eingestellten Datum und Uhrzeit auf.
“Power Off”: Der Empfänger schaltet zur eingestellten Zeit und Datum aus.
Cycle: Sie können die Einstellung des Timer-Modus in bestimmten Intervallen wiederholen (einmal, täglich oder wöchentlich).
StartDate: Stellen Sie hier das Startdatum der Timer-Einstellung ein.
StartTime: Stellen Sie hier die Startzeit der Timer-Einstellung ein.
EndTime: Stellen Sie hier die Endzeit ein, wenn der Timer-Modus auf Zeitintervall gestellt wird.
ChannelType: Wählen Sie hier zwischen TV und Radio.
Channel Name: Betätigen Sie die Navigationstaste RECHTS, um die Kanalliste anzuzeigen und mit den Navigationstasten den Anzeigekanal zu wählen, der beim Einschalten des Geräts durch die Timer-Funktion benutzt wird.

1.3 Channel Organizer

Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Navigationstasten OBEN/UNTEN das Kanaleinstellungsmenü und betätigen Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
Das Kanaleinstellungsmenü besteht aus drei Untermenüs: “Channel Manager”, “Favorites Manager”, “Remove Satellite” und “Code edit”.

1.3.1 Channel Manager

In diesem Menü können Sie die Reihenfolge der Kanäle ändern oder Kanäle löschen und bearbeiten.
Zum Ändern des Satelliten benutzen Sie die ROTE Farbtaste und die Navigationstasten LINKS/RECHTS.

Sortieren (GRÜNE Farbtaste)
Sie können hier die Kanalreihenfolge nach “A-Z”, “Z-A”, “Frei-Pay” oder “Normal” ändern.

Bearbeiten (GELBE Farbtaste)

Wählen Sie einen Kanal, den Sie bearbeiten wollen und betätigen Sie die GELBE Farbtaste (Bearbeiten), um das Programm zu modifizieren. In diesem Menü können Sie die Programmname, Frequenz, Symbolrate, Video-PID und Audio PID bestimmen.

Wenn Sie den Kanal umbenennen wollen, verwenden Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl von "Program Name" und betätigen Sie die OK-Tasten. Der Name des Programms wird wie unten angezeigt.
Benutzen Sie die Navigationstasten, um den Cursor auf das gewünschte Zeichen zu bewegen und betätigen Sie die OK-Taste zur Auswahl.
Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, bewegen Sie den Cursor auf "OK" und betätigen Sie die OK-Taste.

Alle löschen
Drücken Sie die BLAUE Farbtaste und geben Sie das Passwort ein, um alle Kanäle zu löschen.

1.3.2 Favorites Manager

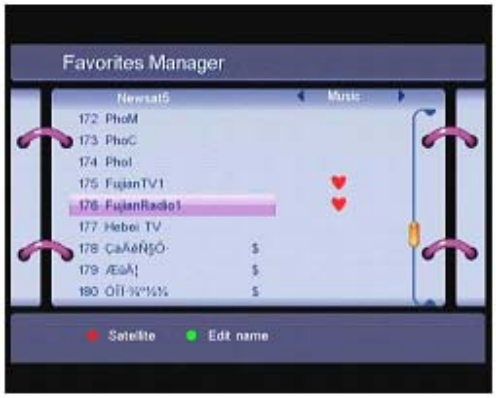

Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl eines Kanals. Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS zur Auswahl einer Favoriten-Gruppe. Betätigen Sie die OK-Taste, um den gewählten Kanal zu der Favoriten-Gruppe hinzuzufügen. Zum Entfernen des Kanals aus der Favoriten-Gruppe, wiederholen Sie den Vorgang.
Betätigen Sie die ROTE Farbtaste, um die Kanäle nach verschiedenen Satelliten zu sortieren.
Betätigen Sie die GRÜNE Farbtaste, um den Namen der Favoriten-Gruppe zu ändern.

1.3.3 Remove Satellite

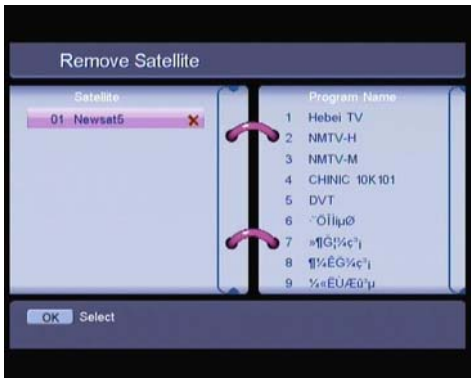

Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl eines Satellits. Betätigen Sie die OK-Taste, um den Satelliten aus der Datenbank entfernen.

1.4 Multimedia

In diesem Menü können Sie "My Album" anzeigen und "My Music", "My Movie" und "My Record" wiedergeben, sowie "Gomoku" spielen und den Kalender anzeigen, wenn ein USB-Medium am USB-Anschluss angeschlossen ist.

1.4.1 My Album

Wählen Sie "My Album" und betätigen Sie die OK-Taste gefolgt von der BLAUEN Farbtaste. Benutzen Sie die Tasten ▲▼◄► zur Auswahl eines Bild über die Vorschaubilder. Benutzen Sie die blaube Farbtaste zum Wechseln des Verzeichnisses.
1. Betätigen Sie dann die OK-Taste zur Anzeige des Bilds auf dem gesamten Bildschirm. Sie können die Dateien ebenfalls mithilfe der Zifferntasten und der OK-Taste auswählen.
Mithilfe der Farbtasten erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe zusätzlicher Funktionen. Rot: Bildvergrößerung, Grün: MP3-Wiedergabe, Gelb: horizontal spiegeln. Blau: vertikal spiegeln.
2. Betätigen Sie die OK-Taste erneut und alle Bilder im Verzeichnis werden automatisch wiedergegeben.
3. Während der Wiedergabe erhalten Sie mithilfe der Farbtasten Zugriff auf die Wiedergabefunktionen.

Rot: Wiedergabe/Stopp, Grün: MP3-Wiedergabe, Gelb: Wiederholung/Einmal und Blau: Schnell/Mittel/Langsam.

1.4.2 My Music

Wählen Sie "My Music" und betätigen Sie die OK-Taste.
Wählen Sie einen Ordner über das Menü links auf dem Bildschirm. Benutzen Sie die Navigationstasten ▲▼ zur Auswahl einer MP3-Datei. Betätigen Sie dann die OK-Taste zur Wiedergabe der Datei. Benutzen Sie die rote Farbtaste für Wiedergabe/Pause, die grüne Farbtaste zum Zurückkehren zum Verzeichnis, die gelbe Farbtaste für Zufallswiedergabe/Wiederholung oder die blaue Farbtaste für den Schnellvorlauf in drei Geschwindigkeitsstufen.
Fortschrittsbalken zeigt den Prozentwert und die verbleibende Abspielzeit an. Die Audiospektrum-Anzeige entspricht den Audiodaten der jeweiligen Wiedergabedatei.
Der Lautstärkepegel wird dynamisch angezeigt, wenn Sie die Tasten ◄► betätigen. Sie können nun Ihre gesamte Party-Musik speichern und einfach wiedergeben!

1.4.3 My Movie

Wählen Sie "My Movie" und betätigen Sie die OK-Taste.
Wählen Sie einen Ordner über das Menü links auf dem Bildschirm. Benutzen Sie die Navigationstasten ▲▼ zur Auswahl einer Videodatei. Betätigen Sie dann die OK-Taste zur Wiedergabe der Datei. Benutzen Sie die Navigationstasten ▲▼ zur Wiedergabe des vorigen bzw. nächsten Videos. Benutzen Sie die Taste ◄► zum Ändern der Lautstärke.

1.4.4 Gomoku

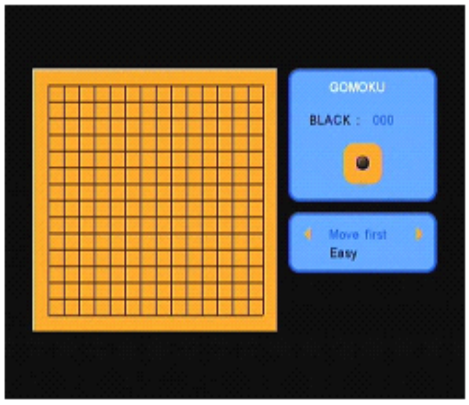

Steine im Spiel gegen den Computer aufreihen.
Sie erhalten die Options Move First, Move Later, Human, Easy und

1.5 Calendar

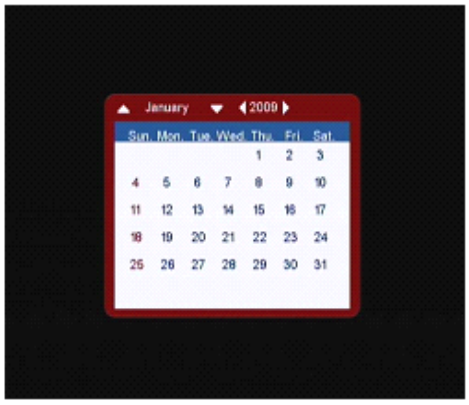

Anzeige des Kalenders nach Monaten der Jahre 1900 bis 2100. Die Anzeige startet mit dem jeweiligen Datum.
Finden Sie mit dieser Funktion heraus, an welchem Tag Sie geboren wurden.

2. Weitere Bedienfunktionen

2.1 Programmliste

Im normalen Betriebszustand (kein Menü), betätigen Sie die OK-Taste und die Programmliste wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2.2 Betätigen Sie die ROTE Farbtaste zur Auswahl eines Satelliten aus der Satellitenliste.

Betätigen Sie die GRÜNE Farbtaste, um die Programme von A bis Z zu sortieren, damit Sie das gewünschte Programm einfacher finden können.

Betätigen Sie die GELBE Farbtaste, um nach kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten zu sortieren.

Betätigen Sie die BLAUE Farbtaste, um wieder zurück zum unsortierten Zustand zu gehen.

Im normalen Betriebszustand (kein Menü), betätigen Sie die INFO-Taste und die Programminformationsmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt. In diesem Menü kann der Benutzer aktuellen Informationen zum Programm erhalten.

2.3 Elektronischer Programmführer (EPG)

Der elektronische Programmführer zeigt Ihnen Programminformationen zum aktuellen TP-Kanal nach Zeitzone.

Betätigen Sie die EPG-Taste, wenn das Menü ausgeschaltet ist. Das EPG-Menü erscheint:

Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl eines Kanals.

Benutzen Sie die ROTE Farbtaste, um den EPG-Zeitplan für den aktuellen Kanal zu erhalten.

Im EPG-Zeitplanmenü:

Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl einer Sendung.

Benutzen Sie die Navigationstasten LINKS/RECHTS oder P+/P- zur Anzeige der Sendungen des nächsten bzw. vorigen Tags.

Benutzen Sie die GRÜNE Farbtaste, um Details zur jeweiligen Sendung zu erhalten.

Sie können die Event-Timer durch Betätigung der ROTEN Farbtaste im EPG-Zeitplan einstellen.
Einstellung des Event-Timers:
1. Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN, um den Cursor auf die gewünschte Sendung, zu der Sie einen Timer hinzufügen wollen, zu bewegen.
2. Betätigen Sie die ROTE Farbtaste zur Bestätigung.
Die angezeigte Einstellung basiert auf der gewählten Sendung. Sie können
diesen Dialog ebenfalls dazu benutzen diese jeden einzelnen dieser Werte zu verändern. Um die Einstellungen zu speichern, betätigen Sie die OK-Taste. Zum Beenden der Event-Timer-Einstellung, betätigen Sie die EXIT-Taste.

EPG pre-recorded: Die Einstellung entspricht der Voreinstellung des Timers.

2.4 Audiosprache
Betätigen Sie die AUDIO-Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl der gewünschten Audiosprache.
Wählen Sie LINKS, RECHTS, MIX oder STEREO.Betätigen Sie die OK-Taste zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

2.5 Videotext-Funktion
Betätigen Sie die TEXT-Taste, wenn keine Menü angezeigt wird.Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl einer Anzeigeseite.
Benutzen Sie die Zifferntasten zur direkten Eingabe einer Seitennummer. Wenn das aktuelle Programm über keinen Videotext verfügt, erscheint die Meldung "Teletext no data – Press any key to exit".

2.6 Untertitel
Betätigen Sie die SUB-Taste, wenn keine Menü angezeigt wird. Benutzen Sie die Navigationstasten OBEN/UNTEN zur Auswahl einer Untertitelsprache. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

FEHLERBEHEBUNG

Zur Lokalisierung möglicher Fehlerquellen verwenden Sie bitte die folgende Fehlerbehebungstabelle.

PROBLEM	BEHEBUNG
Kein Bild, kein Ton	Überprüfen Sie, ob der Fernseher richtig angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist.
Kein Bild	Vergewissern Sie sich, dass an Ihr Fernseher eingeschaltet ist.
	Überprüfen Sie, ob die Kabel fest angeschlossen wurden.
	Vergewissern Sie sich, dass die Antenne bzw. externe Signalquelle angeschlossen ist.
	Benutzen Sie die INPUT-Taste zur Auswahl des Eingangssignals.
	Schalten Sie den Fernseher ein oder aus.
Kein Ton	Betätigen Sie die MUTE-Taste, um festzustellen, ob der Ton ausgeschaltet wurde.
	Schalten Sie auf einen anderen Kanal, um zu sehen, ob das Problem bestehen bleibt.
	Betätigen Sie die V+ Taste, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben werden kann.
Kein Bild auf einzelnen Kanälen	Überprüfen Sie, ob der richtige Kanal ausgewählt wurde.
	Richten Sie die Antenne neu aus.
Keine Farbe auf einigen Kanälen (Schwarz-Weiß)	Überprüfen Sie, ob das gleiche Problem auf anderen Kanälen ebenfalls auftritt.
	Vergewissern Sie sich, dass die korrekten Bildeinstellungen gewählt wurden.
Schnee, Bildstörungen oder Geisterbilder	Überprüfen Sie, ob die Antenne richtig angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob die Antenne in gutem Zustand ist.
	Versuchen Sie die Antenne neu auszurichten.

HINWEIS: Lassen Sie den Fernseher nur durch qualifizierte Wartungstechniker reparieren. Versuchen Sie niemals das Gerät eigenhändig zu öffnen. Es befinden sich gefährliche Spannungen im Inneren des Geräts, die Todesfälle oder Brände verursachen können.

TECHNISCHE DATEN

Die Spezifikation des Fernsehers, den Sie gerade erworben haben, können aufgrund ständiger Produktverbesserungen, im Einzelfall abweichen.

Technische Daten des Fernsehers

Farbsystem	PAL/BG/DK/ I
Audiosystem:	BG / DK / I SECAM L/L’
Bildschirmgröße	22” (Diagonal)
Auflösung	1920 x 1080 Bildpunkte (RGB)
Antenneneingang	75 unsymmetrisch
Audioausgangsleistung	2 x 3W
Stromnetzanforderungen	12V 5A
Stromverbrauch	60W

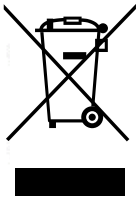

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))